

## 別紙2 【学習者用端末（Chromebook）と一般的な家庭用 Wi-Fi ルーターの接続手順】



- ① パスワードを入力してログインします。




- ② 右下の通知エリアをクリックします。  
③ 「Wi-Fi」のアイコンをクリックします。




- ④ ご家庭の Wi-Fi の SSID が表示されていればクリックし、パスワードを入力して接続します。

表示されていない場合は「※」のアイコンをクリックして Wi-Fi ルーターを登録します。

## 参考

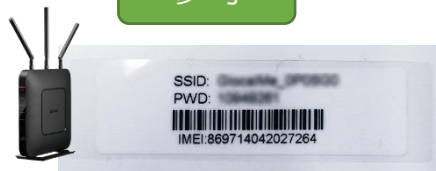

- 一般的な家庭用 Wi-Fi ルーターの場合は、機器の裏面に SSID (⑤) とパスワード (⑦) が記載されたラベルが貼ってあります。ご家庭で設定を変更されていない場合は、こちらの値を入力してください。

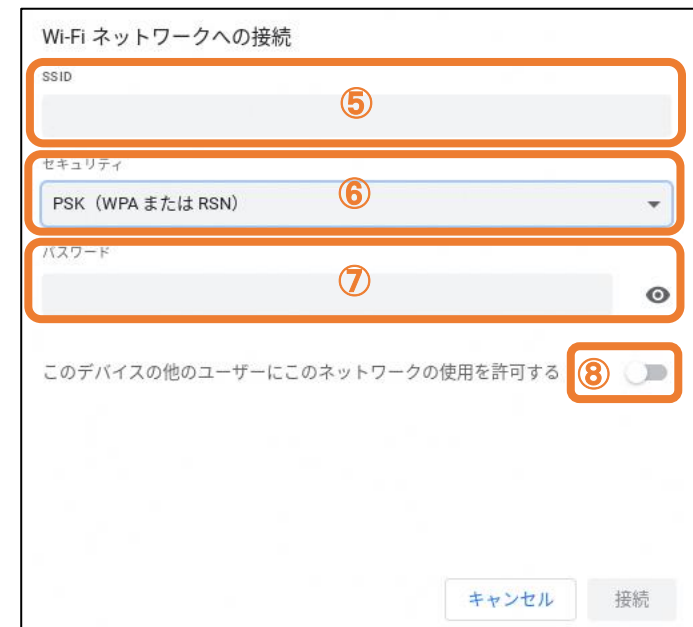

- ⑤ SSID、⑥ セキュリティ、⑦ パスワードの欄に、ご家庭の Wi-Fi ルーターに設定されている値を入力します。

## 注意

⑧は OFF(スイッチが左)の状態におきます。こちらが ON になっていると、この端末にログインしたユーザーは全てこの Wi-Fi に接続できてしまいます。年度が替わるとこの端末を他の児童生徒が利用しますので、必ず OFF の状態でご利用ください。